PERSONNEL DE MAINTENANCE SEULEMENT

HITACHI

SYSTÈME DE CLIMATISATION MULTIBLOC MANUEL D'INSTALLATION

Unité intérieure HFC R410A **RAK-18QXA**

- Avant de commencer, lisez attentivement la procédure d'installation.
- L'agent commercial est tenu d'informer les clients sur la procédure d'installation.

Outils nécessaires pour l'installation

• ⊕⊖ Tournevis • Mètre ruban • Couteau • Scie • Perceuse ø 65 mm • Clé Allen (⌧ 4 mm) • Clé (14, 17, 22, 26, 27 mm) • Détecteur de fuite de gaz • Coupe-tube • Mastic • Ruban adhésif • Pince • Outil d'évasement

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant de faire fonctionner l'appareil.
- Les instructions contenues dans cette section sont vitales pour garantir votre sécurité. Veuillez porter une attention toute particulière au symbole suivant.

⚠ **AVERTISSEMENT .... L'utilisation de méthodes d'installation incorrectes peut causer de graves blessures ou causer la mort.**

⚠ **ATTENTION ..... Une installation incorrecte peut avoir de graves conséquences.**

Après l'installation, assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement. Expliquez au client le mode d'emploi de l'appareil tel que décrit dans le guide de l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Contactez votre agent commercial ou un technicien qualifié pour procéder à l'installation de votre unité. Si vous le faisiez vous-même, vous vous exposeriez à des risques de fuites d'eau, de courts-circuits ou d'incendies.
- Lors de l'installation, veuillez suivre les instructions du manuel correspondant. Toute mauvaise installation peut entraîner un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
- Pour monter une unité, choisissez un endroit capable de supporter son poids. Dans le cas contraire, celle-ci pourrait se décrocher et entraîner de graves conséquences.
- Pour les travaux électriques, observez les règles et la réglementation en vigueur ainsi que les méthodes décrites dans le manuel d'installation. N'utilisez que des câbles d'alimentation approuvés par les autorités compétentes de votre pays.
- Veillez à utiliser le câble adéquat pour la connexion des unités intérieures et des groupes extérieurs. Vérifiez le serrage des connexions après avoir inséré les conducteurs de chaque câble dans les bornes correspondantes. Tout branchement incorrect ou mauvais contact peut provoquer une surchauffe puis un incendie.
- Veillez à n'utiliser que les composants spécifiés pour les travaux d'installation. Dans le cas contraire, les appareils peuvent se décrocher, ou il peut exister un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
- Installez les tuyauteries conformément à la norme R-410A. Sinon, les tuyaux de cuivre risquent de se fissurer.
- Lors de l'installation ou du démontage d'un climatiseur, n'employez que le réfrigérant spécifié (R410A) et évitez la pénétration d'air ou d'eau dans le cycle frigorifique. Dans le cas contraire, la pression du cycle frigorifique pourrait s'élever de façon anormale, au point de provoquer une rupture.
- En cas de fuite de gaz réfrigérant au cours de votre intervention, assurez-vous de bien ventiler la pièce. Si un incendie se déclarait, le réfrigérant pourrait donner lieu à la formation de gaz toxiques.
- Une fois terminés les travaux d'installation, vérifiez l'absence de toute fuite de gaz réfrigérant. Dans le cas contraire, ce dernier pourrait entrer en contact avec un radiateur soufflant ou un chauffage d'appoint présent dans la pièce, et générer des gaz toxiques.
- Toute modification non autorisée du climatiseur peut constituer un risque. En cas de panne, contactez un technicien spécialisé ou un électricien qualifié. Toute mauvaise réparation peut entraîner un risque de fuite d'eau, d'électrocution, d'incendie, etc.

⚠ ATTENTION

- Un disjoncteur ou un fusible (délai d'attente 16 A) doit être installé. L'absence d'un tel dispositif vous expose à un risque d'électrocution. Un interrupteur principal avec un intervalle de contact de plus de 3 mm doit être installé sur le circuit d'alimentation électrique du groupe extérieur.
- N'installez pas l'appareil à côté d'une source de gaz inflammable. Le groupe extérieur risque de prendre feu si une fuite de gaz se produit à proximité.
- Vérifiez que le flux d'eau est continu lorsque vous installez le tuyau d'évacuation.
- La tuyauterie doit être correctement fixée, en plaçant les supports au maximum tous les 1 m.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE MONTAGE (Veuillez prendre en compte les considérations suivantes et demander l'approbation du client avant toute installation).

UNITÉ INTÉRIEURE

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit être monté à un endroit stable, sans vibration, susceptible de fournir un support adéquat.

⚠ ATTENTION

- L'installation doit se faire à l'écart de toute source de chaleur et de tout obstacle gênant la sortie d'air.
- Les espaces libres nécessaires en haut, à droite et à gauche de l'appareil sont indiqués à la figure ci-dessous.
- L'emplacement doit tenir compte du raccordement avec le groupe extérieur et des tuyauteries d'évacuation des condensats.
- Pour éviter les interférences sonores, placez l'unité intérieure et sa télécommande à au moins 1 m de tout poste de radio, téléviseur ou lampe fluorescente de type inverter.
- Pour éviter toute erreur de transmission de signal avec la télécommande, placez celle-ci le plus à l'écart possible d'appareils haute fréquence et de dispositifs sans fil.
- La hauteur d'installation de l'unité intérieure doit être de 2,3 m.

Nom des composants de l'unité intérieure

n°	Élément	Qté
①	Support mural	1
②	Vis de la plaque de montage (4,1 x 32)	6
③	Support de la télécommande	1
④	Pile AAA	2
⑤	Vis du support de la télécommande (3,1 x 16)	2
⑥	Télécommande	1
⑦	Filtre de purification de l'air	2

Direction de la tuyauterie



Il existe 4 directions possibles, à savoir horizontale perpendiculaire à l'unité, verticale vers le bas depuis la droite, horizontale vers l'extérieur depuis la droite et horizontale vers l'extérieur depuis la gauche. N'installez pas la tuyauterie vers le bas du côté gauche de l'unité.

Illustration de l'installation de l'unité intérieure.

⚠ ATTENTION

- La hauteur d'installation de l'unité intérieure doit être d'au moins 2,3 m.

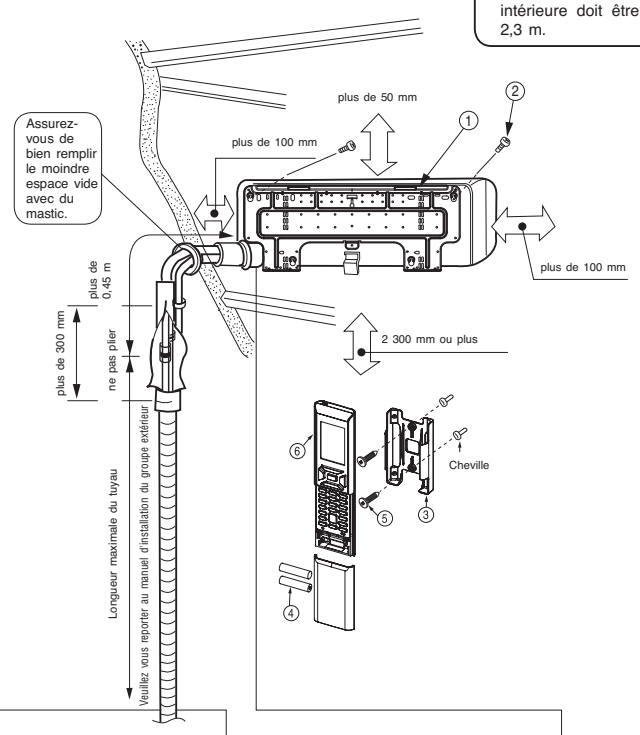
Assurez-vous de bien remplir le moindre espace vide avec du mastic.
plus de 50 mm
plus de 100 mm
plus de 100 mm
2 300 mm ou plus
plus de 0,45 m
plus de 300 mm
ne pas plier
Longueur maximale du tuyau
Veuillez vous reporter au manuel d'installation du groupe extérieur
Cheville

- Le tuyau de raccordement, quelle que soit sa taille, doit être entièrement isolé à l'aide d'un tuyau d'isolation, puis entouré de ruban adhésif. (Dans le cas contraire, l'isolant se détériore.)

Raccordement du tuyau d'évacuation isolé. diamètre intérieur ø 16 mm

Utilisez un tuyau d'évacuation isolé pour la tuyauterie intérieure (produit disponible dans le commerce).

La tuyauterie intérieure doit être isolée avec le tuyau d'isolation fourni avec l'appareil. (Si l'isolant est insuffisant, utilisez un produit du commerce).

1 Installation du support mural, perforation du mur et installation du tube de protection

⚠ ATTENTION

- L'évacuation du bac de condensats situé à l'intérieur de l'unité peut s'effectuer par la gauche. Pour cette raison, la plaque de montage doit être fixée horizontalement ou légèrement inclinée

Montage direct sur le mur

- Pour fixer la plaque de montage, utilisez des poutrelles dissimulées dans le mur.

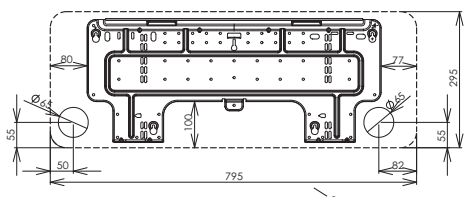

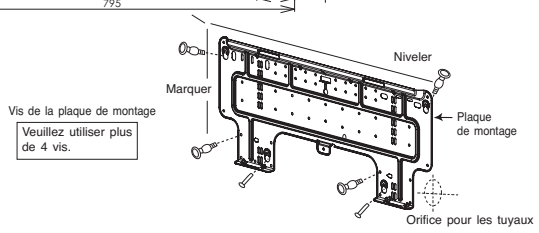

Procédure d'installation et précautions

- Fixation de la plaque de montage

1. Percez des orifices dans le mur. (comme indiqué ci-dessous)
2. Placez des chevilles dans les trous. (comme indiqué ci-dessous)
3. Fixez la plaque de montage au mur à l'aide de vis 4,1 x 32 (comme indiqué à la figure ci-dessous).

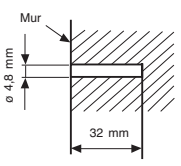

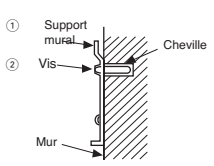

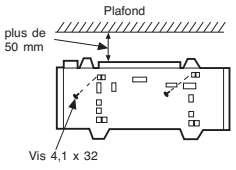

- Fixation du support de la télécommande.

1. Percez des orifices dans le mur. (comme indiqué ci-dessous)
2. Placez des chevilles dans les trous. (comme indiqué ci-dessous)

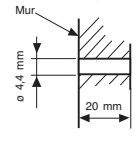

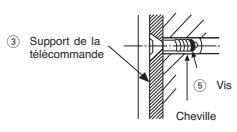

Perforation du mur et installation du tube de protection

- Percez un trou de 65 mm de diamètre dans le mur, légèrement incliné vers le côté extérieur. Percez le mur en formant un léger angle.
- Découpez le tube de protection en fonction de l'épaisseur du mur.
- L'espace vide créé à l'intérieur du manchon du tube de protection doit être entièrement rempli de mastic afin d'éviter la pénétration d'eau de pluie dans la pièce.

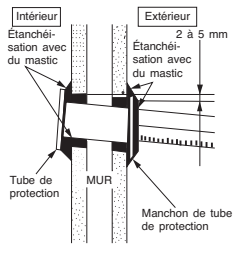

⚠ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le câble ne touche aucune partie métallique dans le mur. Utilisez le tube de protection comme passe-câbles à travers les cavités du mur pour éviter tout dommage éventuel par les rongeurs.
À moins d'une parfaite étanchéité, tout air fortement chargé en humidité provenant de l'extérieur pourrait produire une condensation.

2 Installation de l'unité intérieure

TUYAUTERIE VERTICALE ORIENTÉE VERS LE BAS

Préparation

- Branchez le câble de connexion.
- Débranchez le tuyau, le câble de connexion et le tuyau d'évacuation.

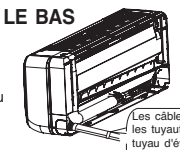

Les câbles de connexion, les tuyauteries et le tuyau d'évacuation des condensats doivent être attachés ensemble avec du ruban adhésif.

Installation

- La partie supérieure de l'unité intérieure s'accroche à la plaque de montage.
- La projection de la partie inférieure de l'unité intérieure s'encastre dans la plaque de montage.

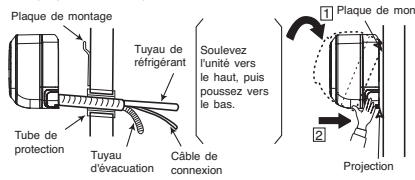

⚠ ATTENTION

Tentez de tirer la partie inférieure de l'unité intérieure vers vous pour vérifier la fixation à la plaque de montage. Une installation incorrecte peut être à l'origine de vibrations et de bruits.

DÉMONTAGE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

- Appuyez sur les marques (PUSH) en bas de l'unité intérieure et tirez le panneau inférieur vers vous. Les crochets se libèrent alors de la partie fixe.
(Les marques [PUSH] sont indiquées par les 2 flèches de la figure ci-contre)

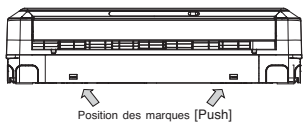

TUYAUTERIE HORIZONTALE

Préparation

Changement du tuyau d'évacuation et installation.

- Changez l'emplacement du tuyau et du bouchon d'évacuation en cas de tuyauterie horizontale, comme le montre la figure ci-dessous. Assurez-vous de bien enfoncer le bouchon d'évacuation jusqu'à ce que le matériau d'isolation se replie sur lui-même.

- Utilisez des pinces pour extraire le bouchon d'évacuation. (manière la plus simple de retirer le bouchon d'évacuation).

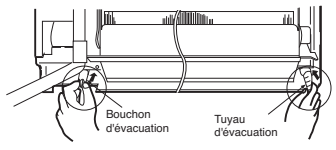

⚠ ATTENTION

S'il n'est pas inséré correctement, il peut se produire une fuite de condensats.

TUYAUTERIE HORIZONTALE ET VERTICALE – RÉALISATION DES ORIFICES

- Aussi bien dans le cas des tuyauteries horizontales que verticales, utilisez un couteau pour découper les orifices comme le montre l'illustration. Éliminez les aspérités des bords des orifices à l'aide d'une lime.



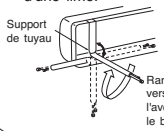

- Faites tourner la tuyauterie tout en maintenant la partie inférieure du support avec la main.

INSTALLATION DES TUYAUTERIES DE RÉFRIGÉRANT APRÈS LA CONNEXION

- Les tuyauteries de réfrigérant doivent être ajustées de façon à passer à travers l'orifice mural, et préparées pour un raccordement ultérieur.
- Les extrémités des 2 tuyaux raccordés doivent être recouvertes de l'isolant utilisé pour la connexion des bornes. Les tuyaux sont ensuite recouverts du tuyau d'isolation.
- Branchez le câble de connexion après avoir retiré le couvercle du boîtier électrique. (Reportez-vous à « CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION »)
- Après ajustement, installez le câble de connexion et les tuyaux dans l'espace disponible sous l'unité intérieure. Utilisez une attache pour bien les serrer.

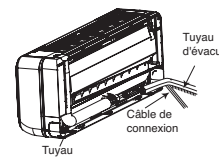

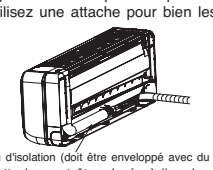

Tuyau d'isolation (doit être enveloppé avec du ruban adhésif tous les 120 mm).

- L'attache peut être placée à l'un des 2 endroits possibles. Choisissez la position la plus pratique.

⚠ ATTENTION

- Le ruban adhésif utilisé pour fixer l'isolant ne doit pas être trop serré, afin d'éviter d'endommager l'isolation thermique et de provoquer une condensation.



CONNEXION DE LA TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT PENDANT L'INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Préparation de l'installation des tuyaux de réfrigérant

- Les tuyaux de réfrigérant et le câble de connexion sont unis.
- Les extrémités des tuyaux de réfrigérant sont situées à des endroits repérés par le symbole « ▽ ».

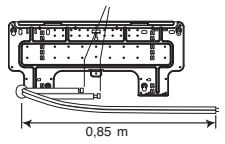

⚠ ATTENTION

- Fixez la partie centrale en plastique après l'évasement pour éviter la pénétration de copeaux de plastique dans les tuyaux.



Installation

Accrochez l'unité intérieure à la plaque de montage. Placez la cale temporaire à l'arrière de l'unité intérieure pour maintenir sa partie inférieure soulevée de 15 cm en avant.

- Introduisez le tuyau d'évacuation à travers l'orifice du mur.
- Après raccordement, enveloppez les tuyaux de réfrigérant avec un tuyau d'isolation.
- Branchez le câble de connexion après avoir retiré le couvercle du boîtier électrique. (Reportez-vous à « Connexion du câble d'alimentation »)
- Après ajustement, placez le câble de connexion et les tuyaux de réfrigérant dans l'espace disponible sous l'unité intérieure.
- La projection de l'unité intérieure doit s'encastrer dans la plaque de montage.

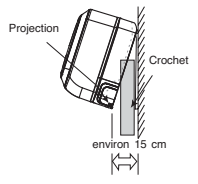

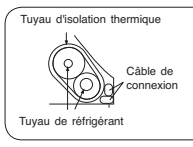

Pour vous faciliter la tâche, tirez cet ensemble vers l'avant de l'appareil pendant le raccordement des tuyaux de réfrigérant.

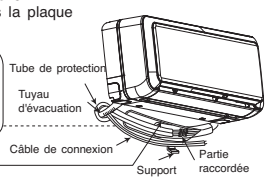

3 Installation du tuyau d'évacuation

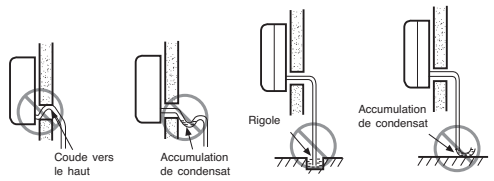

⚠ ATTENTION

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est ni desserré ni plié.

⚠ **ATTENTION** — Vous êtes libre de choisir le côté (gauche ou droit) de l'installation du tuyau d'évacuation des condensats. Pendant l'installation, vérifiez la continuité du flux des condensats de l'unité intérieure. (Toute négligence pourrait entraîner des fuites d'eau.)

INSTALLATION DES TUYAUTERIES DE RÉFRIGÉRANT ET ÉLIMINATION D'AIR

Préparation du tuyau

- Utilisez un coupe-tube pour couper le tuyau en cuivre.

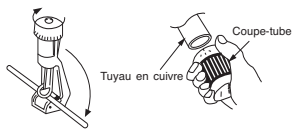

⚠ ATTENTION

- Si le contour était irrégulier, des fuites pourraient apparaître.
- Placez le côté à couper vers le bas pendant le découpage pour éviter la pénétration de copeaux de cuivre à l'intérieur du tuyau.

- Avant d'effectuer l'évasement, insérez le raccord Flare.



- Il est recommandé d'utiliser l'outil d'évasement R410A.

Diamètre Diamètre mm (pouces)	Épaisseur (mm)	A (mm)		
		Outil d'évasement pour R410A Type d'accouplement	Outil d'évasement conventionnel	
			Type d'accouplement	Type d'écrou papillon
6,35 (1/4")	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,0
9,52 (3/8")	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,0
12,70 (1/2")	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,5
15,88 (5/8")	1,0	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,5

⚠ ATTENTION

Pour le retrait du raccord Flare d'une unité intérieure, retirez tout d'abord l'écrou situé du côté de plus faible diamètre. Dans le cas contraire, le bouchon étanche situé du côté du plus gros diamètre s'échapperait. Évitez toute pénétration d'eau à l'intérieur de la tuyauterie.



		Diam. ext. tuyau	Couple N·m (kgf · cm)
Côté petit diam.		6,35 (1/4")	14,0 – 18,0 (140 – 180)
Côté gros diam.		9,52 (3/8")	33,0 – 42,0 (330 – 420)
		12,70 (1/2")	50,0 – 62,0 (500 – 620)
		15,88 (5/8")	63,0 – 77,0 (630 – 770)
Bouchon siège valve	Côté petit diam.	6,35 (1/4")	19,6 – 24,5 (200 ~ 250)
	Côté gros diam.	9,52 (3/8")	19,6 – 24,5 (200 ~ 250)
		12,7 (1/2")	29,4 – 34,3 (300 – 350)
Bouchon obus valve			12,3 – 15,7 (125 ~ 160)

3 Élimination d'air de la tuyauterie et détection de fuite de gaz

ÉLIMINATION D'AIR

Utilisation d'une pompe à vide pour l'élimination d'air

1. Comme illustré sur la figure ci-contre, retirez le bouchon de l'obus de la valve puis connectez le flexible de charge. Retirez le bouchon du siège de valve, connectez-y l'adaptateur de la pompe à vide, puis branchez le flexible de charge à l'adaptateur.
2. Serrez à fond le bouton « Hi » de la vanne manifold et desserrez complètement le bouton « Lo ». Faites fonctionner la pompe à vide pendant 10 à 15 minutes, puis serrez à fond le bouton « Lo » et arrêtez la pompe à vide.
3. Retirez le flexible de charge et serrez le bouchon de l'obus de la valve. Vérifiez l'absence de fuite de gaz autour du bouchon.
4. Dévissez complètement le robinet de service (à 2 endroits) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour faire circuler le liquide frigorigène (à l'aide d'une clé Allen).
5. Remettez le bouchon robinet de service, puis serrez à l'aide d'une clé. Vérifiez l'absence de fuite de gaz autour du bouchon. L'opération est terminée.

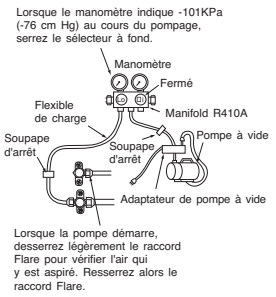
Lorsque le manomètre indique -101KPa (-76 cm Hg) au cours du pompage, serrez le sélecteur à fond.
Manomètre
Fermé
Flexible de charge
Manifold R410A
Soupape d'arrêt
Soupape d'arrêt
Pompe à vide
Adaptateur de pompe à vide
Lorsque la pompe démarre, desserrez légèrement le raccord Flare pour vérifier l'air qui y est aspiré. Resserrez alors le raccord Flare.

Test de fuite de gaz

Utilisez un détecteur de fuite de gaz pour vérifier l'étanchéité de la connexion du raccord Flare, comme le montre la figure ci-contre.

En cas de fuite de gaz, serrez plus à fond la connexion jusqu'à une parfaite étanchéité. (Utilisez le détecteur fourni pour R410A.)

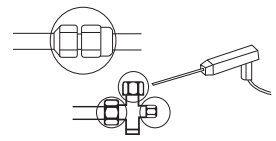

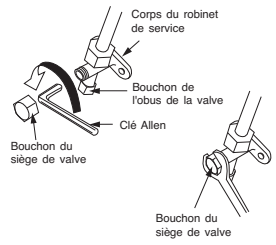

CONNEXION DU CÂBLE D'ALIMENTATION

⚠ AVERTISSEMENT

- CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

L'alimentation électrique doit être connectée à la tension nominale. Sinon, l'unité sera endommagée ou n'atteindra pas la capacité spécifiée.

Dans le cas où l'alimentation est fournie par une unité intérieure

Unité intérieure

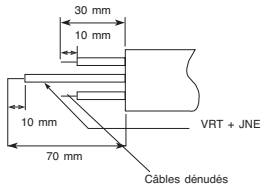

⚠ AVERTISSEMENT

- Fixez fermement la partie dénudée du câble, qui doit être longue de 10 mm, à la borne. Tirez alors sur le fil pour vérifier la bonne fixation du contact. Tout mauvais branchement peut mettre la borne hors d'usage.
- Veillez à n'utiliser que des câbles d'alimentation approuvés par les autorités compétentes de votre pays. En Allemagne, par exemple, câble de type NYM 3 x 1,5 mm².
- Pour la connexion des câbles aux bornes des unités, reportez-vous au manuel d'installation. Le câblage doit être en conformité avec les normes d'installation électrique en vigueur.
- Une tension de 230 Vca circule entre les bornes L et N. Pour cette raison, avant toute opération de maintenance, assurez-vous de débrancher la fiche de la prise c.a. ou d'éteindre l'interrupteur principal.

Test de l'alimentation électrique et de la tension

- Avant l'installation, vous devez tester l'alimentation et réaliser les câblages nécessaires. Afin de garantir la puissance nécessaire pour le câblage, utilisez le tableau ci-dessous indiquant les sections de câble pour l'amenée depuis un transformateur et depuis une armoire à fusibles jusqu'à l'interrupteur principal et le groupe extérieur (valeurs tenant compte du courant à rotor bloqué).

IMPORTANT

Longueur de câblage	Section
jusqu'à 6 m	1,5 mm²
jusqu'à 15 m	2,5 mm²
jusqu'à 25 m	4,0 mm²

- Pour le câblage de l'unité intérieure, vous avez besoin de démonter le panneau avant et le couvercle du boîtier électrique.

Procédure de retrait du panneau avant.• Reportez-vous à « ÉTAPE FINALE DE L'INSTALLATION – Retrait du panneau avant ».

Méthode pour extraire le panneau inférieur

- Tirez le panneau au niveau des points 1 et 2 dans les directions indiquées par les flèches et retirez-le.

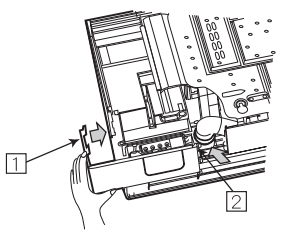

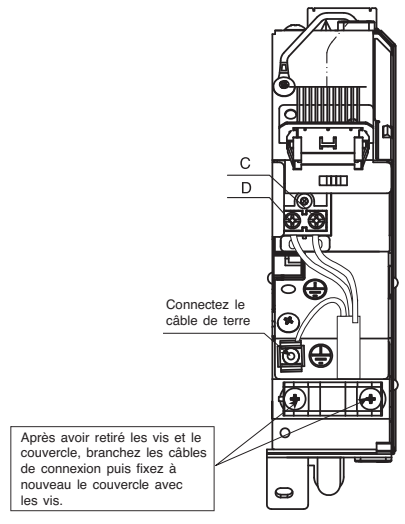
C
D
Connectez le câble de terre
Après avoir retiré les vis et le couvercle, branchez les câbles de connexion puis fixez à nouveau le couvercle avec les vis.

MODIFIEZ LES PARAMETRES POUR SELECTIONER LA CAPACITÉ À 1.8kW OU 1.2kW

⚠ ATTENTION

Avant de régler le commutateur, veillez désactiver l'alimentation pour éviter d'endommager le circuit principal.

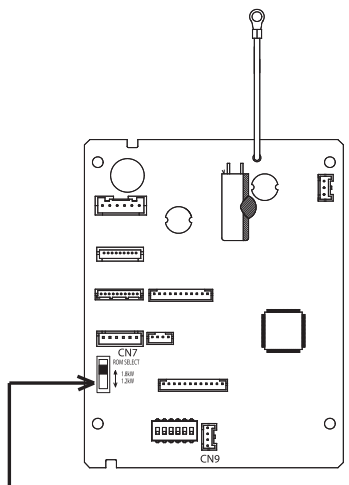

POSITION DU COMMUTATEUR	SELECTION DE LA CAPACITÉ
1.8kW / 1.2kW	1.8kW
1.8kW / 1.2kW	1.2kW

NOTE:
Le réglage de fabrique de la capacité est de 1.8kW.

Connexion des pièces en option

(Adaptateur RAC, programmateur hebdomadaire, télécommande filaire)

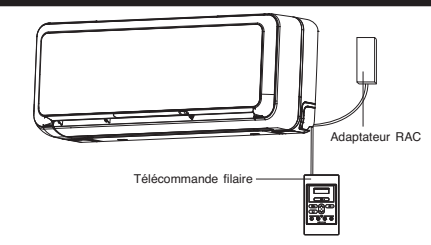

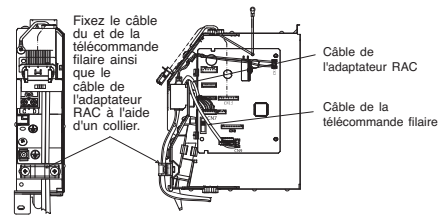
Fixez le câble du et de la télécommande filaire ainsi que le câble de l'adaptateur RAC à l'aide d'un collier.
Câble de l'adaptateur RAC
Câble de la télécommande filaire

H-LINK

[Pour toutes les pièces en option, veuillez vous reporter au catalogue des pièces de rechange.]

Pour la connexion H-Link, un adaptateur RAC séparé est nécessaire.

- Pour installer le câblage, il faut ouvrir le panneau du boîtier électrique.
- Branchez le connecteur de l'adaptateur RAC à CN7.
- Remettez le panneau du boîtier électrique en place.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de l'adaptateur RAC.
- Attention à ne pas endommager les câbles de sortie avec les bords de plaque lors de la connexion des pièces en option.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

[Pour toutes les pièces en option, veuillez vous reporter au catalogue des pièces de rechange.]

Connexion au boîtier électrique :

- Retirez le couvercle du boîtier électrique.
- Branchez le connecteur de la télécommande filaire à CN9.
- Remettez le panneau du boîtier électrique en place.
- Pour de plus amples détails, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de la télécommande filaire.
- Attention à ne pas endommager les câbles de sortie avec les bords de plaque lors de la connexion des pièces en option.

ÉTAPE FINALE DE L'INSTALLATION

1 Isolation et maintenance des raccordements de tuyau

- Les bornes connectées doivent être entièrement étanchéifiées avec de l'isolant thermique puis attachées avec du ruban adhésif.
- Attachez le tuyau et le câble d'alimentation ensemble avec du ruban adhésif comme le montre la figure de l'installation de l'unité intérieure et du groupe intérieur. Fixez alors leur position avec des attaches.
- Pour améliorer l'isolation thermique et éviter la condensation, enveloppez la partie extérieure du tuyau d'évacuation et du tuyau avec du tuyau isolant.
- Assurez-vous de bien remplir le moindre espace vide avec du mastic.

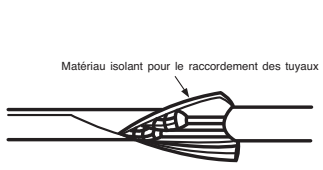

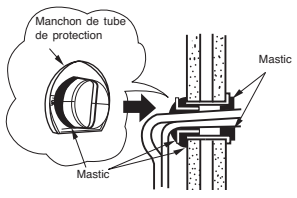

2 Installation de la télécommande

- La télécommande doit être placée sur son support, qui est fixé au mur ou à une poutre.
- Pour pouvoir utiliser la télécommande sur son support, veillez à ce que l'unité reçoive correctement le signal qu'elle transmet depuis l'endroit où le support va être installé. Lorsqu'elle reçoit un signal en provenance de la télécommande, l'unité émet un bip. La puissance du signal est affaiblie par les lampes fluorescentes. Pour cette raison, lors de l'installation du support de la télécommande, allumez la lumière, même de jour, pour déterminer l'endroit le plus propice.

La télécommande doit être glissée dans son support, dans le sens indiqué sur la figure, jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du support.

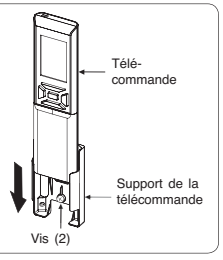

Test de fonctionnement

- Pendant le test de fonctionnement, veillez à ce que le climatiseur soit en mode de fonctionnement normal.
- Expliquez au client le mode d'emploi de l'appareil tel que décrit dans le manuel de l'utilisateur.

3 Test d'alimentation et de fonctionnement

Alimentation électrique

⚠ ATTENTION

- Utilisez une nouvelle prise. L'utilisation d'une prise usagée pourrait provoquer un accident en raison de faux contacts.
- Branchez et débranchez la fiche 2 ou 3 fois afin de vous assurer qu'elle soit parfaitement enfoncée dans la prise.
- Prévoyez une longueur supplémentaire pour le câble d'alimentation et ne soumettez la prise à aucune force externe susceptible de provoquer un faux contact.
- Ne fixez pas le câble d'alimentation avec des clips en U.

Extraction du panneau avant

1 Retirez le panneau avant.

• Retirez et attachez le panneau avant avec les deux mains.

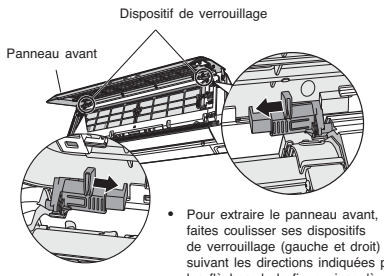

• Pour extraire le panneau avant, faites coulisser ses dispositifs de verrouillage (gauche et droit) suivant les directions indiquées par les flèches de la figure, jusqu'à entendre un clic.

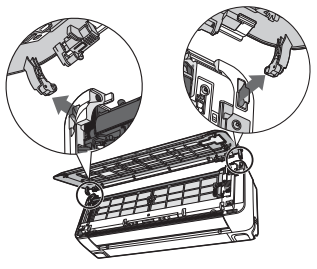

• Retirez le panneau avant en le tirant vers vous.

• Après avoir ouvert le panneau avant avec les deux mains.

① Dégagez le bras droit tout en le poussant vers l'intérieur.
② Faites coulisser le panneau avant vers la droite comme le montre la figure, puis retirez-le en le tirant vers vous.
③ Ouvrez le boîtier électrique. Débranchez les connecteurs de câble.

2 Retirez les filtres.

3 Après avoir retiré deux vis, tirez le centre du panneau avant vers vous et libérez les crochets.

4 Tirez les faces latérales (parties inférieures) du panneau avant vers vous comme le montre la figure et retirez le panneau.

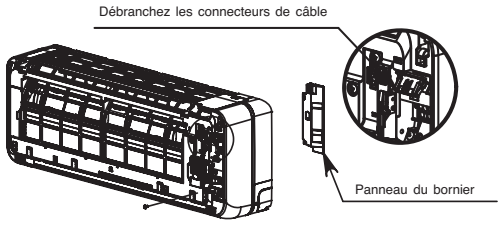

Pose du panneau avant

1 Vérifiez la fixation du bac d'évacuation des condensats.

2 Après avoir installé le panneau avant sur l'unité, engagez correctement les trois crochets de la partie supérieure du panneau. Appuyez ensuite au centre du panneau avant pour les enclencher.

3 Serrez les deux vis.

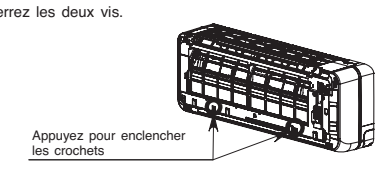

4 Branchez les connecteurs de câble. Fermez le boîtier électrique.

5 Installez le filtre.

6 Faites coulisser les axes des bras droit et gauche sur le panneau lavable le long des crans pour les insérer dans les orifices jusqu'à les immobiliser. Après avoir vérifié la bonne insertion des axes, fermez le panneau.

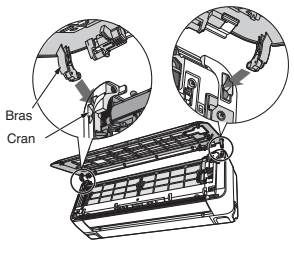

• Insérez fermement les bras du panneau avant en les faisant coulisser le long des crans situés sur le corps de l'unité

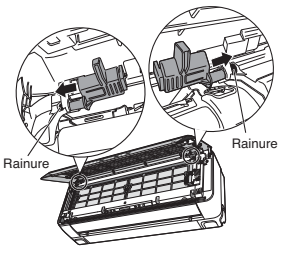

• Faites coulisser les dispositifs de verrouillage (gauche et droit) du panneau avant à l'intérieur des rainures du corps de l'unité jusqu'à entendre un clic.